

# Инструкция по сборке

## 1. Описание изделия


Дачный душ «Кинпласт» предназначен для принятия водных процедур на приусадебном участке. Каркас душа изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 25×25 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М 6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

## 2. Комплектация изделия


- |   |   |
|---|---|
| 1. Задняя стенка каркаса, шир. 92 см                  | - 1 шт. (Присутствует средняя поперечина.)  |
| 2. Левая боковая стенка каркаса, шир. 87 см           | - 1 шт. (Снизу приварены опоры для поддона. На средней поперечине отверстие для крючка.)                    |
| 3. Правая боковая стенка каркаса, шир. 87 см          | - 1 шт. (Снизу приварены опоры для поддона.)  |
| 4. Передняя стенка каркаса, шир. 87 см                | - 1 шт. (Просверлены отверстия для фурнитуры по углам опоры для дверей.<br>Отсутствует средняя поперечина.) |
| 5. Дверь, 210x83 см                                   | - 1 шт.   |
| 6. Направляющие пола , 92 см                          | - 3 шт.   |
| 7. Болт М6×50 мм с шайбой и гайкой                    | - 12 шт.  |
| 8. Ветровой крючок                                    | - 1 шт.   |
| 9. Шпингалет  | - 1 шт.   |
| 10. Саморезы 4,2 ×25 мм (для крепления поликарбоната) | - 50 шт.  |
| 11. Саморезы 4,2 ×19 мм ( для петель и шпингалета)    | - 12 шт.  |
| 12. Доска для поддона                                 | - 5 шт.   |
| 13. Т – образные ножки                                | - 4 шт.   |
| 14. Сотовый поликарбонат                              | - 8 кв.м  |
| 15. Бак 200 л с лейкой                                | - 1 шт.   |

### 3. Порядок сборки


3.1. К задней стенке каркаса (1) прикручиваем болтами боковые стенки каркаса (2).

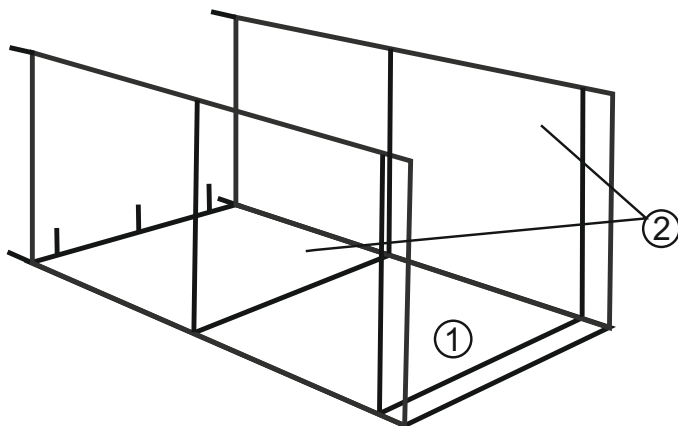

3.2. Вставляем направляющие поддона (3) в штыри задней стенки каркаса (4).

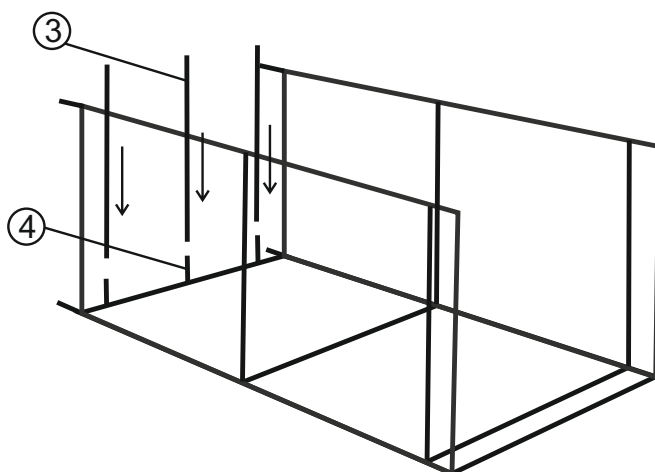

3.3. Вставляем штыри передней стенки каркаса (5) в направляющие поддона (3).

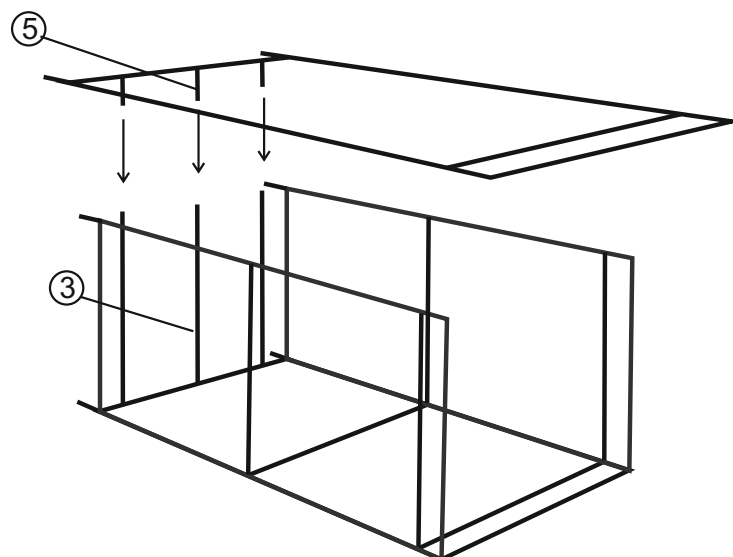

3.4. Прикручиваем дверь петлями к передней стенке каркаса.

3.5. Закрепляем с помощью саморезов сотовый поликарбонат на каркасе душа. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

3.6. Устанавливаем фурнитуру.

3.7. Вставляем собранный каркас в Т-образные ножки. Прикручиваем саморезами. Бетонируем их.

3.8. Укладываем доски на выступающие части боковых стенок.

3.9. Устанавливаем бак.

**Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!**

### **Внимание!**

**Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.**